


Motor förprogrammerad av tillverkaren  
Lägg till en fjärrkontroll (1 W)

## 1 Koppla in strömförsörjningen



Anslut enbart en motor åt gången (230 VAC)

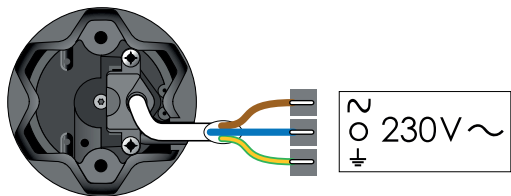

...kort rörelse

## 2 Ta kontroll över motorn



Tryck kort på upp-  
och nerknapparna  
tills...




...kort rörelse

## 3 Programmera in fjärrkontrollen



Tryck kort på PROG-knappen tills...

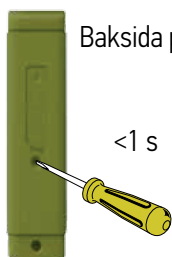

...kort rörelse  
→ OK


**OBS! Har du flera motorer med separat fjärrkontroll måste du koppla ur strömförsörjningen till de motorer du inte programmerar.**

**Vi förespråkar att man monterar en strömbrytare per motordraperi.**

## Manuell inställning

Programmering av övre och nedre ändläge

### 1 Ta kontroll över motorn

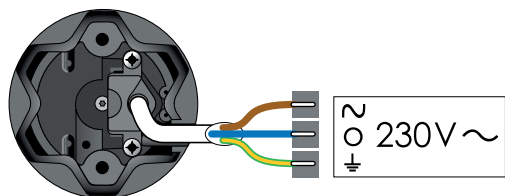

Anslut enbart en motor åt gången (230 V~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

### 2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

### 3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

### 4 Kör upp produkten till sitt högsta läge



### 5 Inställning av övre ändläge




Tryck kort samtidigt



Produkten körs neråt



Stanna vid nedre ändläge



eller



Justera vid behov

## 6 Inställning av nedre ändläge



Tryck kort samtidigt




Produkten går upp



Motorn stannar av sig själv → OK

## 7 Bekräfta inställningarna

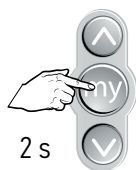


2 s

Tryck tills...



...kort rörelse


## 8 Programmera in fjärrkontrollen

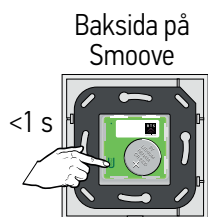

<1 s

Baksida på Smoove

Tryck kort på PROG-knappen tills...

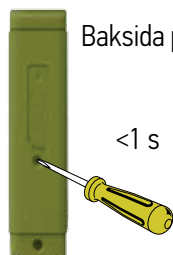

Baksida på Situo

<1 s



...kort rörelse → OK


Kontrollera ändlägen

## Nollställ motorn till fabriksläge

**1 Ta bort inställningar och fjärrkontroller från motorn** – kan göras på alla io-motorer. Öppna minnet genom att bryta strömförsörjningen två gånger

**Anm:** Alla inställningar återställs till fabriksinställningar. Starta bara den motor som ska återställas.  
**Använd inte fjärrkontroll med återkoppling (2-vägsfunktion).**

### Notera sekvensen och tiderna

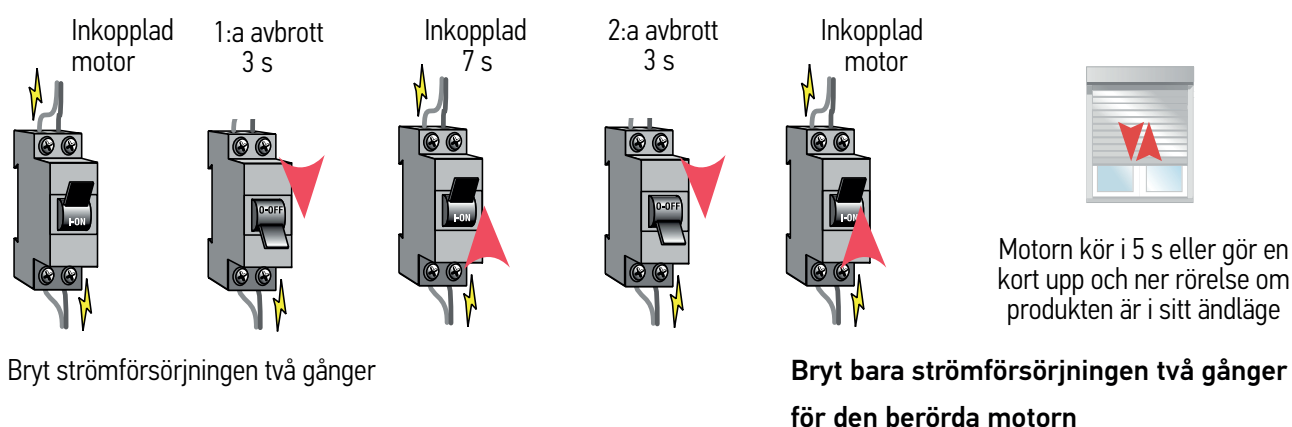

## 2

